

# Ficha Técnica

## PORCELÁNICOS ESMALTADOS VITRIFICADOS (PGVT)

### CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: **PORCELÁNICO**

ACABADO: **BRILLO/ \*MATE**


PEI: **3**

### RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

USO: INTERIOR

LUGAR DE USO

	INTERIOR	EXTERIOR			
	RESIDENCIAL	COMERCIAL LIGERO	COMERCIAL PESADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL
PISOS	✓				
MUROS	✓				

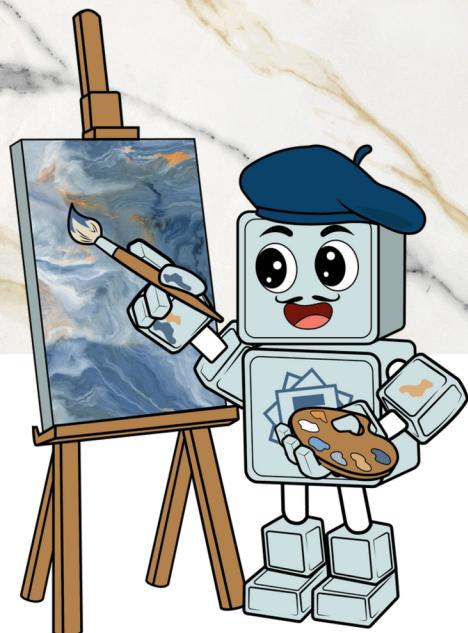

MEDIDA PLANTILLA A			
	60 cm	60 cm	60 cm
PRODUCTOS	PZS POR CAJA	ESPESOR	No. DE CARAS
KEOPS	4	9mm	1
STATUARIO MATE*	4	7mm	1
STATUARIO BRILLO	4	9mm	1
OSIRIS	4	9mm	1
HORUS	4	9mm	1
HIMALAYA GREY	4	9mm	1
GOLDEN ONYX	4	9mm	1
EVEREST WHITE	4	9mm	1
EMPERADOR	4	9mm	1
ATENAS	4	9mm	1
NERO	4	9mm	1
ONYX PERLA	4	7mm	1

MEDIDA PLANTILLA B			
	120 cm	60 cm	60 cm
PRODUCTOS	PZS POR CAJA	ESPESOR	No. DE CARAS
CESARE	2	9mm	4
PERSÉFONE	2	9mm	6
HADES	2	9mm	6
CORZO JADE	3	7mm	4
AQUA SOPHIA	3	7mm	4
STATUARIO MIX	2	9mm	4
BLACK PANDA	2	9mm	4
BLANCO LACCI	2	9mm	4
ACE ONYX SHADOW	2	9mm	1
HOBART BROWN	2	9mm	1
EXÓTICO BLACK	2	9mm	1
ASSISI	2	9mm	1

PRODUCTOS	PZS POR CAJA	ESPESOR	No. DE CARAS
MONARCH GREY	2	9mm	1
STATUARIO BRONZE	3/2	7/9mm	1
NERO	2	9mm	1
ATENAS	2	9mm	1
GOLDEN ONYX	2	9mm	1
SARAN GOLD	2	9mm	1
CALACATA	2	9.5	1
STATUARIO ALASKA	3/2	7 / 9mm	1
STATUARIO MATE*	3	7mm	1
STATUARIO BRILLENTE	2	9mm	1
EMPERADOR	2	9mm	1
DALIA D' ORO	3	7mm	4

PRODUCTOS	PZS POR CAJA	ESPESOR	No. DE CARAS
AZULCAN BLUE	2	9mm	6
AZULCAN GREY	2	9mm	6

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS	MÉTODO DE TESTEO	VALOR REQUERIDO	RESULTADOS
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
Variación Largo y Ancho	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.1 %
Variación en espesor	ISO 10545-2	± 5.0 %	± 4.0 %
Rectitud de los lados	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.1 %
Rectangularidad	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.1 %
Planeidad de la superficie	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.2 %
Diferencia de tonalidad	ISO 10545-16	Inalterable	Sin cambios
Calidad de la superficie	Brillómetro	Según mfg.	Min. 90%

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción del agua,porcentaje %	ISO 10545-3	< 0.50 %	<0.06 %
Densidad aparente	DIN 51082	> 2.0 gm/cc	> 2.10 gm/cc
Módulo de rotura	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>	Min. 40 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la rotura	ISO 10545-4	Min. 1300 N	Min. 2000 N
Resistencia al impacto	ISO 10545-5	As por mfg.	Min. 0.55
Resistencia a la abrasión	Abrasión profunda	Maximum 175 mm2	N/A
	Abrasión superficial	Reporte de ciclos	Min. Class-3

Resistencia al rayado (escala Mohs)	EN 101	Según mfg.	Min. 4
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerida	Resiste
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Requerida	Resiste
Coeficiente de expansión	ISO 10545-8	Max. 9x10-6	Max 6.5x10-6
Dilatación Térmica	ISO 10545-10	Nulo	Nulo
<b>Propiedades Químicas</b>			
Resistencia a los agentes químicos	ISO 10545-13	Requerida	Resiste
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Requerida	Resiste
<b>Propiedades de Seguridad</b>			
Coeficiente de fricción	ISO 10545-17	Según mfg.	> 0.40
Desprendimiento de plomo y cadmio	ISO 10545-15	Según mfg.	No produce plomo ni cadmio

**NORMA INTERNACIONAL ISO 13006, ISO 10545; PASTA PRENSADA EN SECO.**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción.

**NOTA:**

- Esta ficha solo es aplicable al material de primera calidad.
- Esta ficha no se aplica a las piezas complementarias.
- El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos.

## **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

1. Revise que el producto recibido corresponde con el especificado en el documento de compra (cantidad, modelo y m2).
2. Antes de instalar verifique que el diseño y calidad del producto cumpla con sus expectativas y que sea del mismo tono y espesor, para ello asegúrese que los datos de la etiqueta donde se muestra el nombre del modelo, código de fabricación y fecha de producción sean idénticos en todas las cajas (esto indica que pertenecen a un mismo lote de fabricación).
3. Mezclar las losetas de al menos 6 cajas para lograr un diseño más homogéneo.
4. Asegúrese de que la superficie este totalmente curada, limpia, seca, nivelada, aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el adhesivo.
5. Ocupe el adhesivo **FONCERBOND 200, 300 o 400** para su instalación. Para formatos superficies a 120 cm ocupar **FONCERBOND 300 o 400**. Leer y seguir las indicaciones incluidas en el empaque del adhesivo o consulte la ficha técnica de éste para asegurar una correcta adherencia.
6. Para aplicar el adhesivo use una llana dentada de 8 a 12 milímetros y un marro de goma blanca para asentar la loseta, distribuya en una sola dirección y de manera uniforme.
7. Las losetas deberán estar separadas entre sí por todos sus lados con mínimo 3mm. Se indica el uso del clip espaciador y cuña niveladora para un mejor resultado en la colocación.
8. Siempre coloque las piezas hacia un mismo lado, siguiendo el sentido de la echa indicada en el cuerpo del porcelánico.
9. Se recomienda colocar sin traslape y mucho menos que el traslape sea al 50%.
10. El exceso de boquilla se debe retirar de inmediato, para evitar que penetre en el piso (en el caso de colores claros). Se recomienda el uso de un "**removedor de boquilla**".
11. No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerdas duras o metálicas. Para la limpieza del piso se recomienda utilizar paños de microfibra semihúmedos.

## **LIMPIEZA AL FINALIZAR LA OBRA**

Al terminar la instalación se procederá a la limpieza final de obra. La eliminación inadecuada o tardía de los residuos del emboquillado de las juntas, puede dejar manchas y sedimentos difíciles de quitar, en algunos casos se forma una película de cemento en el recubrimiento que absorber la suciedad dando la impresión de que el material se ensucia.

Para eliminar los residuos del emboquillado de base del cemento, se deberá:

- Limpiar el suelo con una solución de agua y un producto desincrustante especial para el tipo de revestimiento que se limpiara (utilizando los porcentajes de agua / productos indicados en el envase).
- Deje actuar el producto sobre el suelo, sin secarlo frótelo con ayuda de trapos color blanco (siempre seguir las instrucciones del fabricante del desincrustante).
- Para finalizar lave con abundante agua hasta asegurarse que el suelo no presenta residuos de detergentes. De ser necesario repita la operación, mínimo una vez más.

Recuerde hacer una prueba de limpieza preliminar sobre una superficie de muestra de algunos metros cuadrados; si el resultado es positivo, se procederá a lavar toda la superficie instalada. Una vez lavada la superficie, es necesario realizar un lavado básico o alcalino utilizando detergente desengrasante, ya que el lavado con desincrustantes puede dejar grasa en el suelo que podría favorecer la retención de suciedad.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Una vez realizada la limpieza final de la obra, es necesario seguir haciendo un mantenimiento adecuado de las superficies cerámicas. Generalmente, se limpiarán con detergentes o desengrasantes diluidos en agua, siguiendo en todo momento las prescripciones indicadas en los envases. Se aconseja prestar una especial atención a las fases de aclarado y secado del suelo, ya que permiten eliminar la suciedad y evitar la acumulación (**estratificación**) de cal del detergente y residuos de suciedad.

Los recubrimientos cerámicos vidriados suelen ser más fáciles de limpiar que otras superficies más porosas. Su limpieza rutinaria debe hacerse con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador debe ser compatible para la limpieza de las boquillas, este puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonios, ya que estos pueden dañar las boquillas, las superficies de vidriadas del piso y decolorar las boquillas. La limpieza del área completa se debe realizar con ayuda de un trapeador del algodón, trapo de microfibra o con una esponja, evite el uso de cepillos o utensilios que podrían deteriorar la superficie del recubrimiento como las pulidoras.

Los porcelanatos UGI (**no esmaltados**) al no ser esmaltados tienen una superficie pulida para darle brillo lo cual ocasiona que sean susceptibles a manchas. En estos casos se recomienda primero ocupar un limpia porcelánico hasta dejar lo más limpio posible la superficie y después aplicar un sellador para porcelanatos de base no oleosa como por ejemplo el "**Sellador para lechada ultracare de Mapei**", repetir la operación cada que sea necesario.

No se aconseja en uso de ceras, jabones oleosos, agentes de impregnación y otros tratamientos (**hidro-óleo repelentes**) sobre la loseta cerámica, pues su aplicación no es en absoluto necesaria. Como ocurre con algunos detergentes presentes en el mercado, contienen ceras y aditivos abrillantadores que, después de varios lavados, pueden dejar en el suelo pátinas brillantes. A veces es suficiente con una sola gota de líquidos como refrescos o bebidas carbonatadas, agua, vino, etc. Para eliminar esta patina recuperando el aspecto original de la loseta y causando un efecto de mancha en algunas zonas. En estos casos, ante todo hay que desencoger el suelo utilizando los productos desencogedores para las ceras aplicadas, siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante. Cabe señalar que el ácido fluorhídrico (**HF**) y sus derivados pueden estropear irremediablemente la loseta cerámica.

## ADVERTENCIA

Favor de leer y entender cuidadosamente este manual. Use este producto cuidadosamente y para el propósito por el cual fue diseñado; usarlo para otros propósitos puede causar daños a la persona o al equipo e invalidar la garantía. Guarde las instrucciones para usos futuros. Aunque los detalles técnicos y recomendaciones contenidas en esta hoja técnica corresponden a nuestro mejor conocimiento y experiencia, toda la información anterior debe en todo caso ser tomada como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación práctica prolongada, por esta razón cualquiera que pretenda usar el producto debe asegurarse previamente de que es idóneo para la aplicación prevista. En todo caso, el usuario es responsable por completo de cualquier circunstancia derivada del uso del producto. Por favor, remítase a la **Hoja Técnica** actualizada en [www.foncer.com.mx](http://www.foncer.com.mx)

## PÓLIZA DE GARANTÍA RECUBRIMIENTOS

Para hacer válida la garantía de los pisos y recubrimientos, la instalación deberá realizarse con materiales destinados para dicho fin (**adhesivos y boquillas**) de preferencia marca **FONCER**, siguiendo las instrucciones descritas en el empaque de cada producto.

Se deberá considerar la clasificación del tráfico de pisos y la correcta aplicación de estos:

**PEI 0:** No son recomendados para su uso en piso, solo en muros.

**PEI 1:** Uso residencial de tráfico ligero en interior, sin acceso directo a exteriores. Pisos en áreas transitadas sin calzado o aquellas de suela blanda. Por ejemplo: baños residenciales o dormitorios.

**PEI 2:** Uso residencial de tráfico moderado en interior, aún en áreas que tengan acceso directo a exteriores. Pisos transitados en calzado blando o sea suela normal. Por ejemplo: cualquier área del hogar excepto cocinas, entradas vestibulares y de más de alto tránsito.

**PEI 3:** Uso residencial de tráfico intenso y comercial de tráfico ligero en interior, sin acceso directo a exteriores. Pisos transitados con todo tipo de calzado y suela normal. Por ejemplo: cocinas residenciales, balcones, galerías, cuartos de hotel, cuartos de hospitales.

**PEI 4:** Uso comercial de tráfico moderado, aún en áreas que tengan acceso directo a exteriores. Pisos transitados con cualquier tipo de calzado. Por ejemplo: entradas, cocinas, hoteles, galerías, etc.

**PEI 5:** Uso comercial de tráfico intenso, en todas las áreas para interior y con acceso a exteriores. Pisos sometidos a un tráfico intenso, prolongado y a las condiciones más severas de un piso. Por ejemplo: áreas públicas como centros comerciales, salas de aeropuerto, central de autobuses.

Asimismo, se da por enterado de que para poder ejercer la garantía de los pisos y azulejos deben de estar instalados con las juntas de expansión, juntas perimetrales y juntas para boquilla necesarias. Respete siempre la separación que debe existir entre cada pieza o recubrimiento que se indica en el empaque del producto. Para instalaciones en piso con diseño tipo fachaleta, ladrillo o escalonado, el desfase de las losetas deberá ser máximo de un tercio o el 33% de la medida de la pieza. No se aceptarán reclamaciones con instalaciones sin separación para boquilla ("a hueso") ni por desfases a la mitad o 50% de la medida de la pieza. Asegure la nivelación del sustrato sobre el cual será instalado el piso o recubrimiento. No use el adhesivo para nivelar.

Seguir métodos de instalación inadecuados, así como prácticas de limpieza que puedan dañar el acabado del producto (uso de limpiadores que contengan abrasivos, amoníaco, blanqueador, ácidos, ácido muriático, ceras, alcohol, disolventes u otros productos no recomendados para su mantenimiento) anulará la garantía.

Cualquier duda o pregunta respecto a la calidad del producto debe ser resuelta antes de la instalación; posterior a esta no se aceptan reclamaciones. La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya incurrido. La garantía se aplicará únicamente al usuario final (con comprobante de compra) y nunca será transferible. Deberá seguir las indicaciones de la garantía general. La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra. La instalación deberá haber sido realizada por un profesional autorizado y siguiendo siempre las recomendaciones de instalación. Nadie está autorizado por nosotros a ofrecer garantías verbales. Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso ni obligación en nuestros productos y publicaciones. Para consultar la póliza de garantía general, visite nuestra página web: [www.foncer.com.mx](http://www.foncer.com.mx)



---

**Notas importantes:**

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

\*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.