



Ficha Técnica

ACCESORIOS DE VITROBLOCK

SEPARADOR



CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: **POLIMERO SÓLIDO**

MEDIDAS: **5 x 5 x 4 cm**

No. DE CARAS: **N/A**

USO: **PARA INSTALACION DE VITROBLOCK**

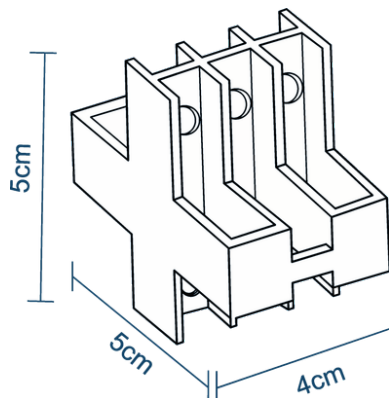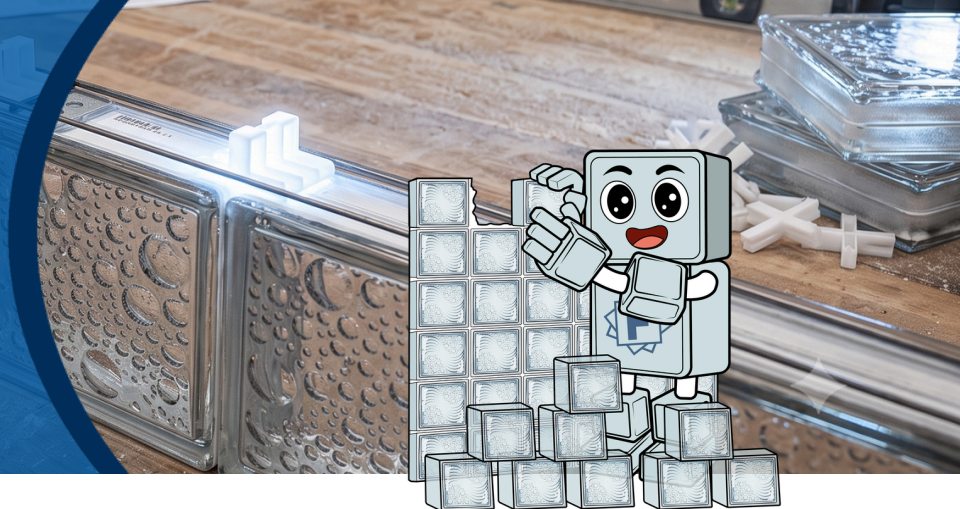

La fórmula es: la cantidad de pzas. de vitrobloc a instalar se multiplica por 1.5

ANCLA

CARACTERÍSTICAS:


MATERIAL: **ACERO**

MEDIDAS: **5.5 x 62.2 cm**

No. DE CARAS: **N/A**

USO: **PARA INSTALACION DE VITROBLOCK**

PZS POR CAJA: **1**

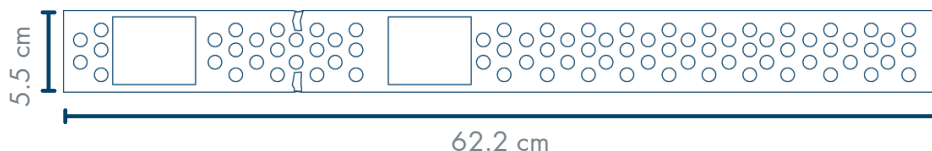

Se instalan mínimo a cada 2 vitrobloc, máximo cada 5 solamente en perímetros; se calculan sumándolas en los perímetros a cada 2 vitroblocs.

ESCALERILLA DE ACERO

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: **ACERO**

MEDIDAS: **5.5 x 120 cm**


No. DE CARAS: **N/A**

USO: **PARA INSTALACION DE VITROBLOCK**

PZS POR CAJA: **1**



Se instalan máximo a cada 2 hiladas y solamente en sentido horizontal; se calculan así: dividiendo el largo del proyecto entre el largo de la escalerilla, y luego se multiplica por el número de hiladas dobles del proyecto.

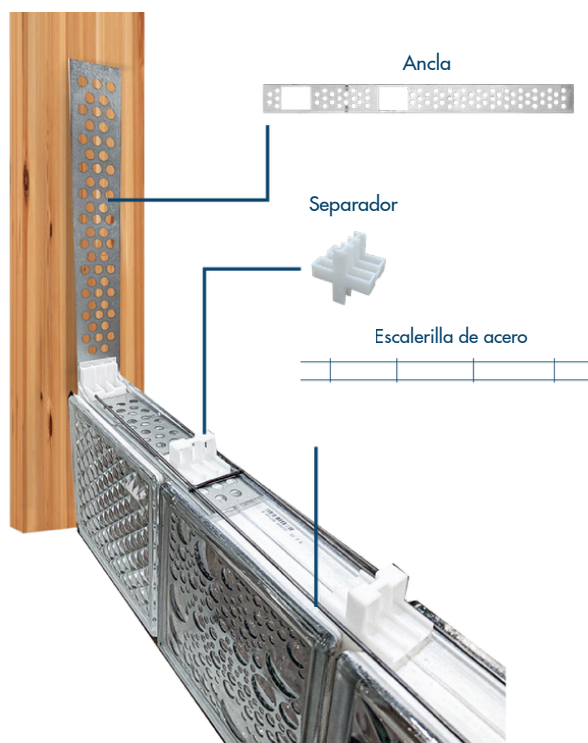

Ejemplos de instalación

SEPARADOR


La fórmula es: cantidad de piezas a instalar x 1.5. Utilizando el ejemplo anterior, quedaría desglosada de la siguiente manera la fórmula: $40 \times 1.5 = 60$ separadores.

ANCLA

Se instalan a cada 2 vidrio block solamente en perímetros; se calculan sumándolas en los perímetros a cada 2 vitroblocs.

ESCALERILLA DE ACERO

Para un proyecto de 3.10 m de alto por 1.24 m de ancho quedaría de la siguiente manera: $1.24 / 0.91 = 1.36$ pzas. redondeado a 2 piezas por cada 2 hiladas, y como el proyecto tiene 4 hiladas dobles, se multiplica por 4, quedando de la siguiente manera el cálculo total: $1.24 / 0.91 = 1.36$ redondeando a 2 pzas. x 4 hiladas dobles = 8 escalerillas a utilizar.

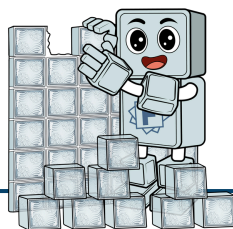

Notas importantes:

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.